

電 壓	110V / 60Hz	消耗功率	240W
機體淨重	4.3Kg	外型尺寸	L312×W292×H258(mm)




目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 3 使用方法
- 4 使用中注意事項
- 5 清洗與保養方法
- 6 本機特點
- 8 緊急處理方法

各部名稱

- ① 外蓋
- ② 砂鍋
- ③ 把手
- ④ 外鍋
- ⑤ 面板
- ⑥ 指示燈
- ⑦ 開關旋鈕

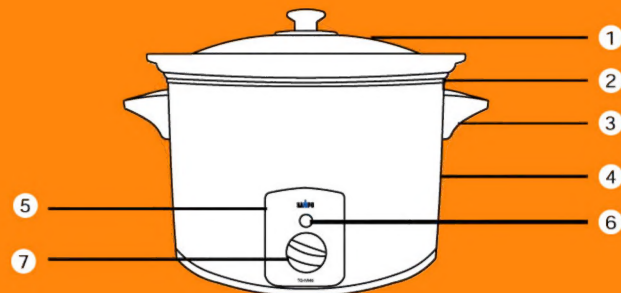

使用前安全注意事項

- 砂鍋內沒放置任何食物時請勿使用。
- 砂鍋是陶瓷器皿，慎防與硬物碰撞或從處跌落造成破碎。
- 不可在瓦斯爐、電磁爐或微波爐使用，僅可使用在本機內鍋用。
- 砂鍋不可忽熱忽冷，清洗內鍋需特放冷後再清洗，避開內鍋因熱脹冷縮而爆裂。
- 純正的砂鍋是在1300℃以上的高溫燒製而成，所以與本內鍋的各部位是不盡相同的，由於此一特性，有可能造成鍋蓋有些許的搖動，這是正常現象請不必擔心。
- 請將本機放置在堅固且平穩的場地，也不得直接置於電源插座下方。



使用方法

- 確定旋鈕在「關閉」的位置後，插上電源線，本機處於待機狀態。
- 將各種欲烹煮的食物和配料裝進活動砂鍋後(嚴禁將高溫的食物或液體直接倒入冷的內鍋，避免內鍋因熱脹冷縮而爆裂)將鍋蓋蓋上;再依需要選擇指示面板上的「低溫」、「高溫」、或「自動」，此時電源指示燈亮，開始烹煮食物。
- 烹煮所需時間，會因食物的容量多少和室溫以及其它因素而異，請適時調整使用溫度、以應因所需。
- 使用中不要經常打開玻璃上蓋，以免熱能流失影響食物煲煮原味。
- 此燉鍋燉煮時間比一般快鍋、電鍋煮食的時間較長，約4~6小時的工作時數。



使用中注意事項

- 使用中及使用後，不可以手接觸熱的機體及內鍋，以避免燙傷。
- 本機應配合砂鍋才可使用，防護鋁鍋不可單獨使用或烹煮。
- 為保護安全，避免產生電擊，切勿將電源線，插頭接觸任何水或液體。
- 本機不可放置幼童可取得之處，不可讓幼童自行操作本機，也不可將本機與幼童單獨留置一室。
- 本機不適合由幼童及體力不佳者使用和操作，否則應有成人旁督導。
- 機體勿放置在桌布上、近火源處或通風不良的場所。
- 本機切勿靠近火源、電源或任何高溫的地方，且不可與其它電器共用電源插座，以免電流超載。
- 將開關扭轉至“關閉”可切斷電源，不使用時記得一定將插頭拔離電源。
- 本機僅限家用，不可用作其它用途，也不可用於戶外。



清洗與保養方法

清理重點

- 務必先關掉電源開關、將插頭拔離電源，並確定本機體已完全冷卻後才可著手清潔或擦拭。
不可使用鋼刷等洗刷機體，會破壞表面，僅可使用柔布沾上少許清潔劑擦拭機體表面的污垢或灰塵。
- 不可將外鍋浸在水裡或任何液體裡清洗，機體及底部應保持乾淨，以免漏電或故障發生。
- 開關，電熱部份等電氣部品，切勿灑潑到水，更不可以水直接沖淋機體，則除了會造成產品或零件損壞之外，更有觸電的危險。
- 不可使用酒精、汽油等強揮發性液體擦拭機體。



本機特點

- 四周有保溫裝置，燉煮食物均勻。
- 內砂鍋、玻璃蓋可移動易清洗。
- 低溫、高溫、自動三段式開關。
- 流線型手把，方便提握。

緊急處理

緊急處理方法

使用中如發生火花或起火燃燒現象，請速拔掉電源插頭，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。

售後服務

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。

若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

送修前，請先連絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服中心會協助處理。

絕對不要自行拆開外殼進行修理。

進口商：

- 名稱：韓達工業有限公司
- 地址：台北縣新店市寶橋路235巷118號2樓
- 電話：(02) 8912-1000